


AUFBAUANLEITUNG FÜR DAS STEILWANDZELT

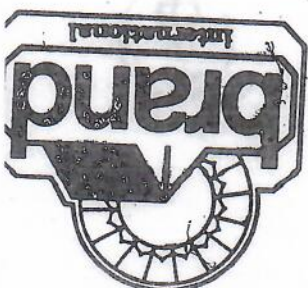

KÖNIGSSEE 330

1. Gestängeteile nach Art und Form sortieren.
2. Zum Gerüst gehören 9 Winkel (in der Gestängeskizze von 1-9 nummeriert).
21 Verbindungsstücke
8 Unterteile
2 Bogen und 1 Winkel mit Dorn für das Sonnendach
Die Unterteile und Verbindungsstücke sind gleich lang und untereinander austauschbar.
3. Das Zeitgestänge mit allen Verbindungsstücken - außer die Teile für das Sonnendach - zusammenstecken. Die gekennzeichneten Winkelteile (1-9) entsprechend der Skizze einfügen. Die Unterteile legen Sie zunächst zur Seite.
4. Außenzelt über das Gerüst legen.
5. Jetzt das Sonnendach anbringen und die Unterteile einstecken.
6. Außenzelt mit den dafür vorgesehenen Bändern am Gerüst festbinden. Nicht an den Bändern reißen, ziehen Sie am Zelstoff.
7. Bei geschlossenen Reißverschlüssen das Zelt winklig ausrichten und an den Ecken abspannen.
8. Jetzt sollten Sie die Befestigung der übrigen Abspannringe vornehmen.
9. Innenzelt einhängen und abspannen.
Bitte achten Sie darauf, daß der Untergrund unter dem Innenzelt von harten Gegenständen gesäubert wird.
10. Jetzt sollten Sie die mitgelieferten Abspannselle anbringen.

Technische Änderungen vorbehalten!

84 16 02

KÖNIGSSEE 330

1-9

= Winkelnummer

Sonnendach

lang

kurz

Verbindungsstück

Unterteil

Technische Änderungen vorbehalten!