

Nomada 'S'

VG08K

Art.Nr.B: 210008K

Art.Nr.P: 1262090

20110627



kurze ALU - Spannstange *a*
vor dem Ausspannen
der Dachstange montieren!


kurze aluminium spanbuis *a*
spanbuis plaatsen, voordat u
de dakstangen uitspant!

Stangen ohne Arretierung

Spannung des Vordaches durch
kurze ALU - Spannstange *a*
(beidseitig geplättet)

zonder fixatie

uitspannen petluifel d.m.v.
kurte aluminium spanbuis *a*
(beide zijden geplet)

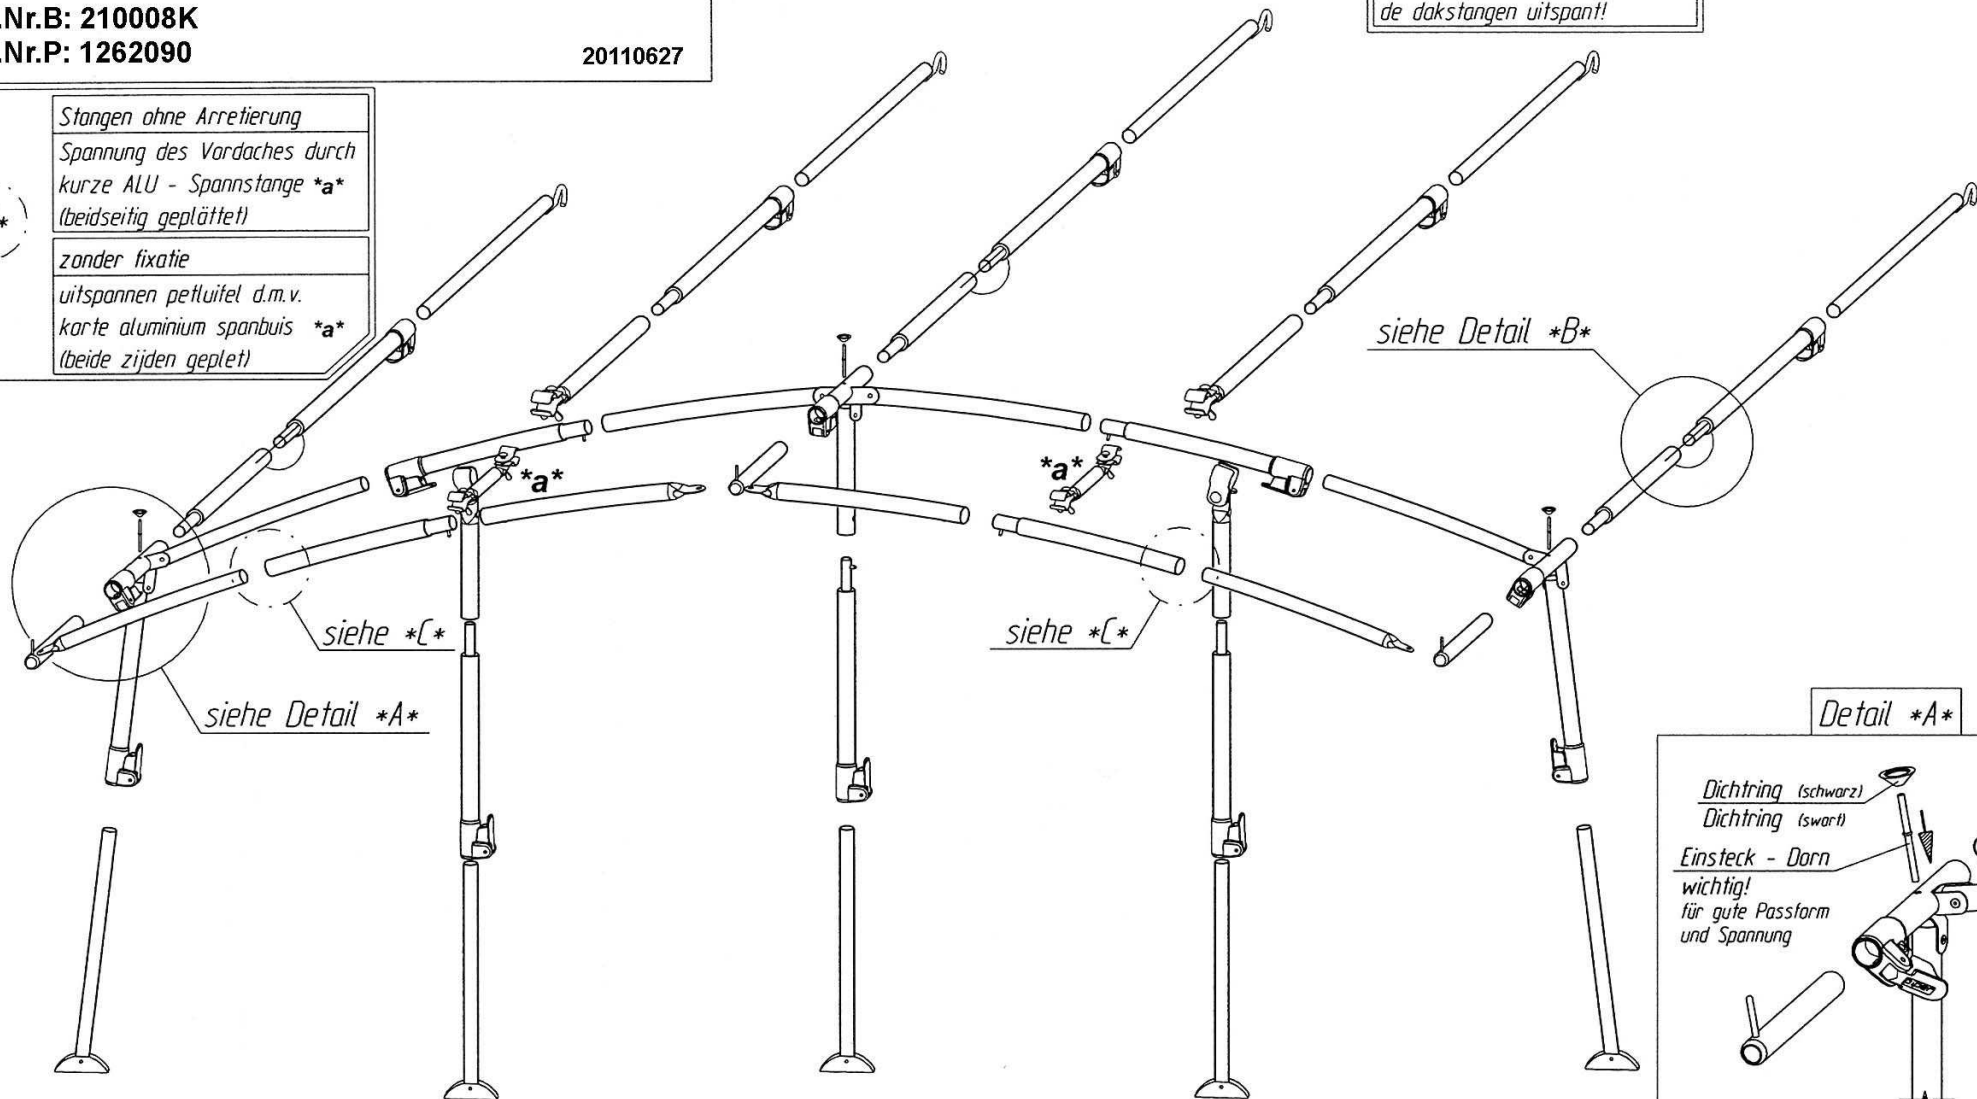

siehe Detail *A*

siehe *C*

siehe *C*

siehe Detail *B*

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!



Detail *A*

Dichtring (schwarz)

Dichtring (swart)

Einsteck - Dorn

wichtig!
für gute Passform
und Spannung

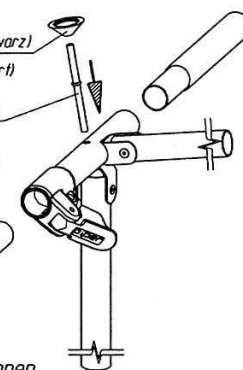

insteek - nokpennen

belangrijk
voor goede pasvorm
en spanning

Goupille D' Assemblage

Important
Pour une belle finition
et une bonne tension

Fixation - Pins

Improves
the fit of
your awning

Detail *B*

Zugfeder

