



bewährt und solide
 3 Eingangsmöglichkeiten - vorn, Seite rechts und links.
 Voll abwaschbar. Vorzelttiefe-Bodenmaß ca. 240 cm.
 Komplettausstattung serienmäßig (siehe Beschreibung).
 Eine stabile Konstruktion (umlaufendes Dach gestängeverstärkt),
 Seitenwände, Vorderwand und Dach geben diesem Modell seine
 besonderen Vorzüge.


Material: Dach und Seiten Vollsynthetik, beschichtet, abwaschbar.
Gestänge: Stahlrohr 25 x 1 mm, incl. 1 Balkonstange. Größen 06 bis
 08 = 1 Orkanstütze, 3 Dachstangen. Größen 09 bis 13 = 2 Orkan-
 stützen, 5 Dachstangen.
 Ab Größe 12 bis 13 Panoramafenster vorn links mit stabilisierendem
 Mittelsteg.

Ausstattung: Gardinen, Bodenschürze, Radabdeckung, Pack-
 garnitur, Bodenmatten, Heringe und Spannleinen.
Sonderzubehör: Im Streifendessin passende Gestängemarkise,
 Innenhimmel, 2. Balkonstange.


solide et ayant fait ses preuves
 3 entrées, à l'avant, à gauche et à droite. Entièrement lavable.
 Ce modèle se caractérise principalement par une construction robuste
 (toit enveloppant à armature), un montage et démontage facile des
 différents éléments tels les parois latérales, la façade et le toit.
 • Aération permanente au pignon. • Toit enveloppant à armature.
 • Rideaux des fenêtres de façade pendus sur rouleaux.
 • Vitres synthétiques teintées.
 • Ancrages sur tout le périmètre. • Bavette lavable.
 • Rabat d'isolation double, étroit à l'extérieur, large à l'intérieur.
 • Ancrages rapprochés.




... linkes Vorderfenster und Vorderzugang geöffnet.

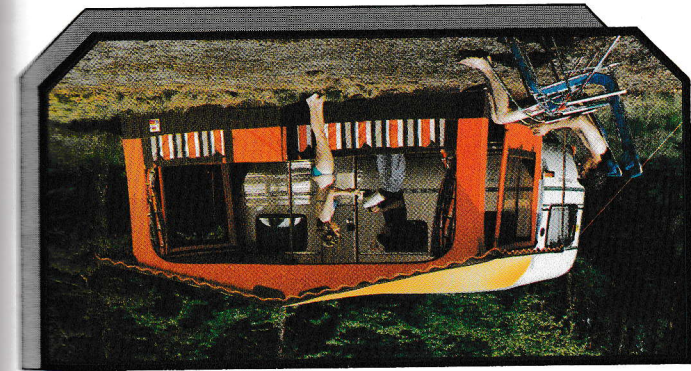

... gesamte Vorderwand zur Balkonblende abgeklappt
 (incl. 1 Balkonstange), Seiteneingänge geöffnet.

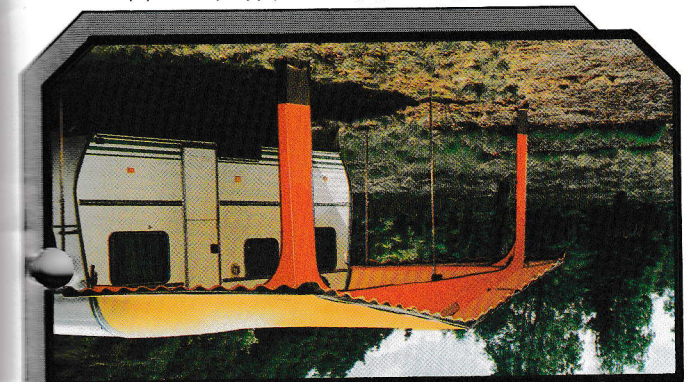

... erleichteter Auf-Abbau, Seiten- und Vorderwand in
 4 Teilen zerlegbar.

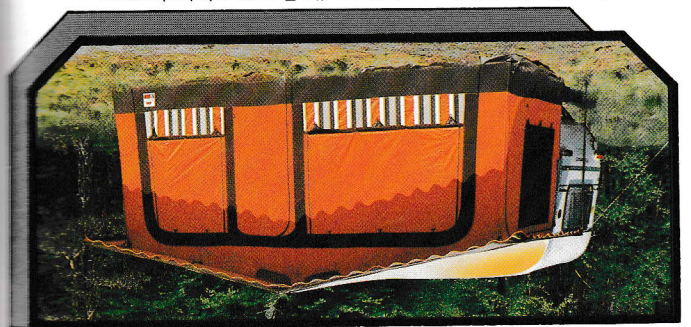

... vor fremden Einblicken schützen die Fensterabdeckungen
 (seitl. mit Reißverschlüssen).

Lieferbare Größen	Aufbauhöhen in cm	Umlaufmaße in cm
06	385-390	775-795
07	400-430	800-820
08	410-450	825-845
09	430-470	850-870
10	450-500	875-895
11	470-520	895-915
12	490-530	915-935
21	500-540	935-955
13	530-560	955-975

AUFBAUANLEITUNG FÜR DAS WOHNWAGENVORZELT

POSEIDON²



1. MONTAGE-ANLEITUNG FÜR DIE GESTÄNGE-HALTE-ÖSEN

9. Alle Reißverschlüsse unbedingt schließen. Zeltge-

rust und Zelt ausrichten. Dach straff spannen und Wände am Boden abspannen. Befestigen Sie an den Teilen des Vordachrahmens keine Abspannleinen mit Ausnahme an den hinteren Aufstellstangen des Vordachrahmens.


Jedem Vorzelt liegt eine Standarderschürze bei. Sollte diese für Ihren Wohnwagen zu lang sein, kann sie auf die erforderliche Länge gekürzt werden. Falls bei Ihrem Wagentyp die Tür bis zur Wagenunterkante reicht, müßten Sie den Keder in Türbreite einschneiden (siehe kleine Skizze).

Leider sind einige Wohnwagen nicht mit Einzugschienen für Radkastenabdeckungen bzw. Schürzen ausgerüstet. In diesem Falle sollten Sie sich den Wohnwagen von Ihrem Händler entsprechend ausrüsten lassen.

ACHTUNG:

Aus produktions-technischen Gründen ist ein Teil des Zubehörs dem Gerüst beigelegt. Die ergänzenden Teile entnehmen Sie bitten dem beigelegten Polybeutel.

Größe	Größe	Zubehör:
06 – 08	32	Heringe 22 cm
09 – 16	36	Heringe 30 cm
	10	Nägel 22 cm
	2	Packsäcke
	3	Hakenböcke
	0	Abstandhalter
	6	Schrauben
	6	Abspannseile
	3 Teile	Vorhänge
	1	Wohnwagen-
	1	erschürze m. Keder
	7	Spezialringe für
	9	Schürze
	1	Radkastenabdeckg.
	1	m. Keder
ca. 26	Gr. 8-16	ca. 36
Gr. 1-7		Klammerrollen

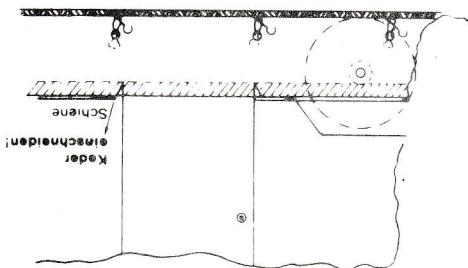

81 08 12

Punkt B in der Gestängeskizze ist die Hälfte des Wagenumfanges, gemessen vom Boden über den Wagen bis zum Boden (Wagen waagrecht).

Punkt B ist bei einigen Wagentypen nicht die Wagenmitte! Der Abstand der Halte-Ösen A+C von B ist aus untenstehender Tabelle zu entnehmen. Hierbei ist die Vorzeltgröße unbedingt zu beachten. Die Größennummer ist unter dem Vordach eingestempelt.

ACHTUNG:

Nur bei Einhaltung der angegebenen Montagemaße ist eine einwandfreie Paßform zu erreichen!

Größe	Größe	Größe
06 = 202 cm	10 = 252 cm	31 = 304 cm
07 = 218 cm	11 = 265 cm	16 = ... cm
08 = 230 cm	12 = 275 cm	
09 = 242 cm	21 = 282 cm	
10 = 252 cm	13 = 292 cm	

2. Gestängeteile entsprechend der Skizze vor den Wohnwagen bzw. unter das Zelt legen. Den Vordachspannstab und Teile mit Klemmschellen legen Sie zur Seite. Diese Teile werden erst zum Schluß benötigt.

3. Sie bauen Das Zelt zunächst auf dem Grundgestänge auf (ohne Vordachrahmen). Das Zeltdach kann von den Seitenteilen durch die Reißverschlüsse getrennt werden. Das Zeltdach in die Keder-schiene einziehen.

4. Hakenstangen in die Ösen am Wohnwagen einhängen. Ab Vorzeltgröße 09 ist an den mit D gekennzeichneten Stellen je 1 Zusatzrohr einzufügen. Die Zusatzrohre sind mit rotem Punkt gekennzeichnet, ebenfalls ist ab Größe 09 an den mit F und E gekennzeichneten Stellen je 1 Zusatzrohr einzufügen. Diese Zusatzrohre sind E mit blau und F mit grün gekennzeichnet.

5. Das Gerüst mit den Hakenstangen verbinden und aufrichten. Jetzt die Seitenteile mittels Reißverschlüsse anbringen. Das Dach noch nicht spannen.


6. Jetzt den Vordachrahmen anbringen.

Die Vordachrahmenstangen durch die Hohlstäbe des Vordaches schieben und mit den Eckteilen verbinden. Am First (Vordachspannstange X mit Dorn und Schraube) festschrauben. Das Vordach mit den Winkelteilen und den Rahmenstangen soweit spannen, daß die Zeltwände noch leicht an den Dachrohren des Hauptgerüsts anliegen. Hauptgerüst auch jetzt noch nicht ganz straff spannen.

7. Die Balkonstange durch den Hohlraum unterhalb des Fensters schieben und mit den Schellen am Gerüst befestigen.

8. Wagen auf richtige Höhe passend zur Seitenwand aufbücken oder absenken.

POSEIDON²

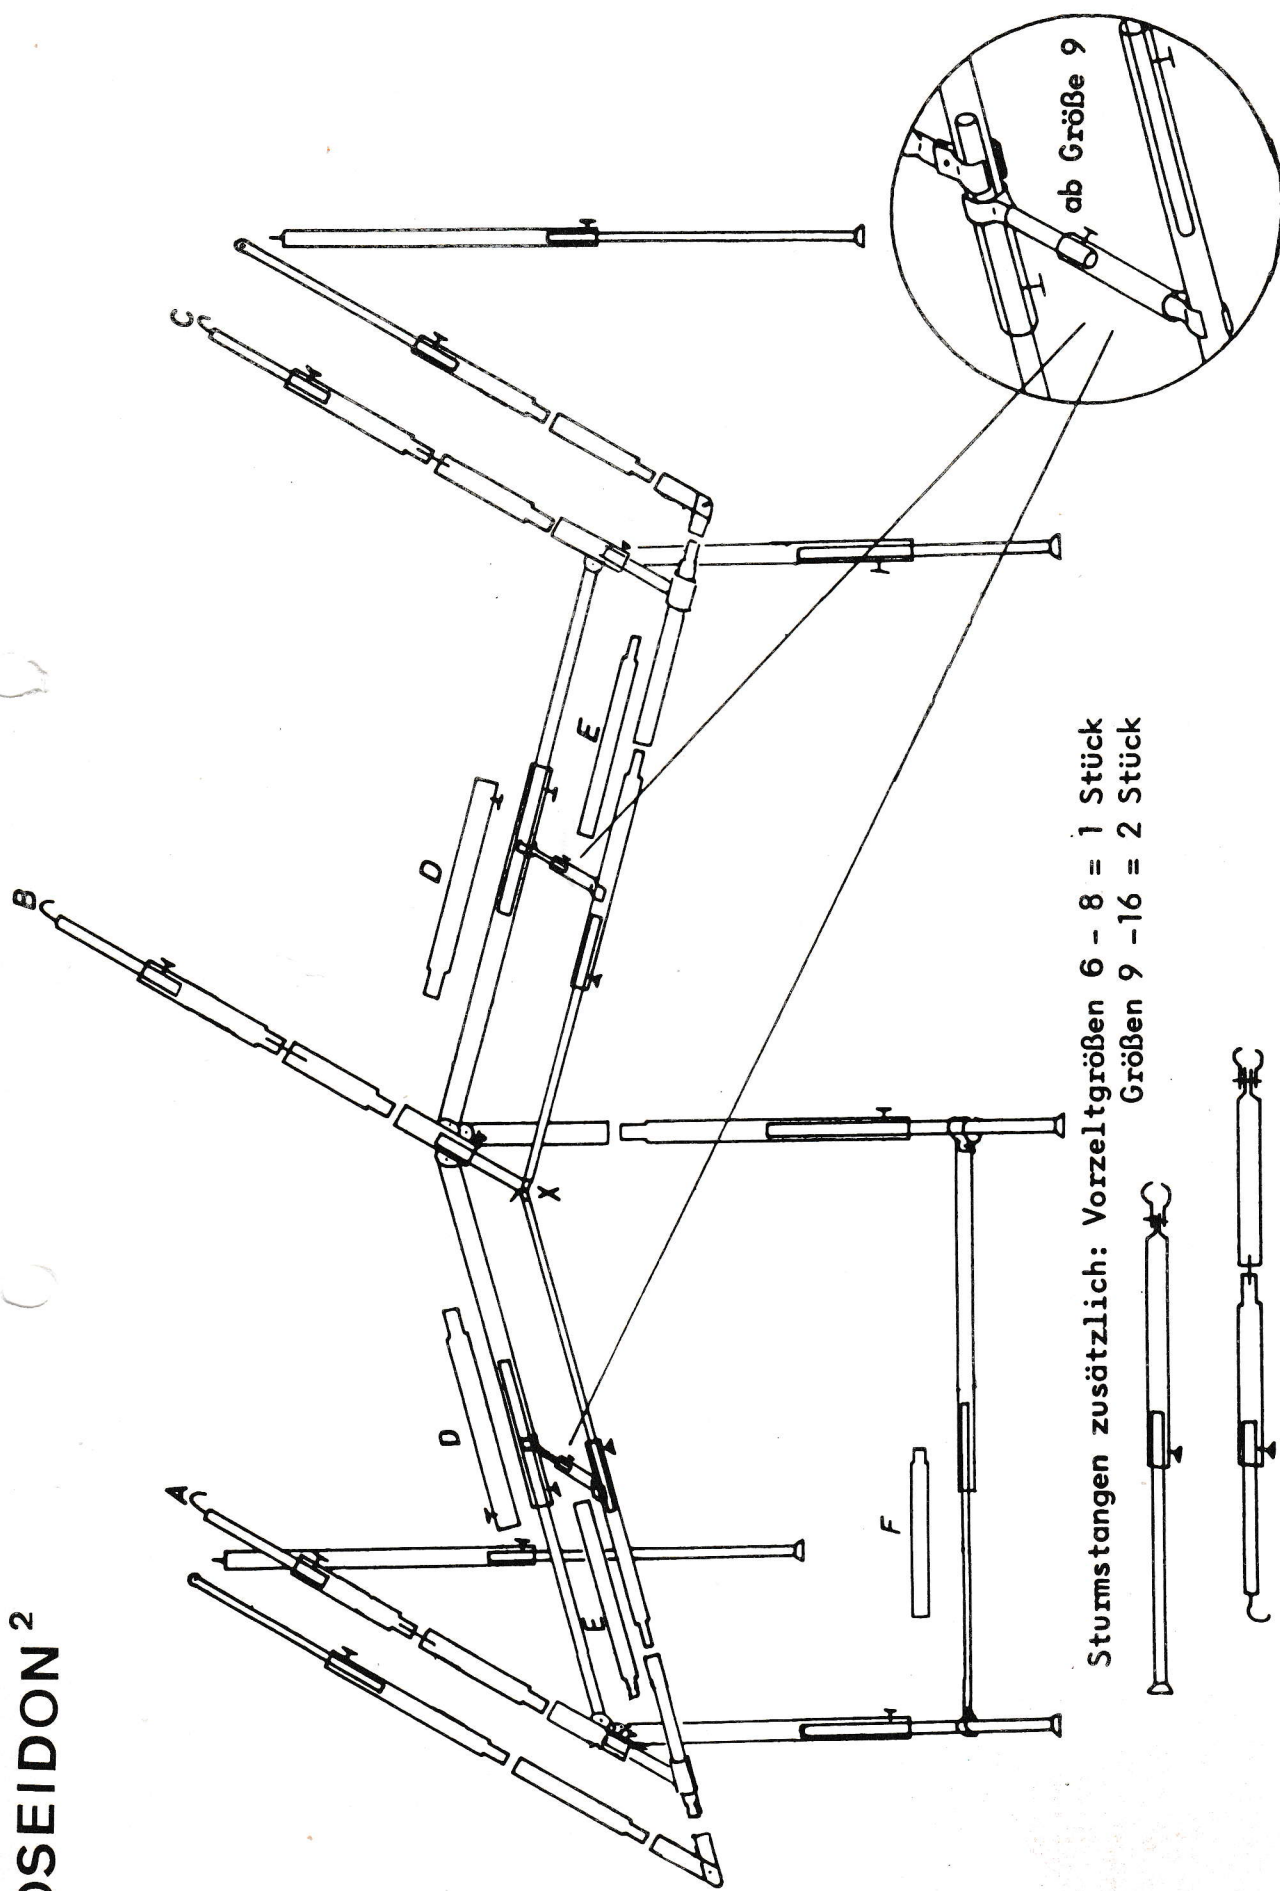

Sturmstangen zusätzlich: Vorzeltgrößen 6 - 8 = 1 Stück
Größen 9 - 16 = 2 Stück



Dachstangen zusätzlich: Vorzeltgrößen 6 - 8 = keine
Größen 9 - 16 = 2 Stück



Technische
Änderungen
vorbehalten.